


엔진정지 솔레노이드 설치시 유의 사항(2코일)

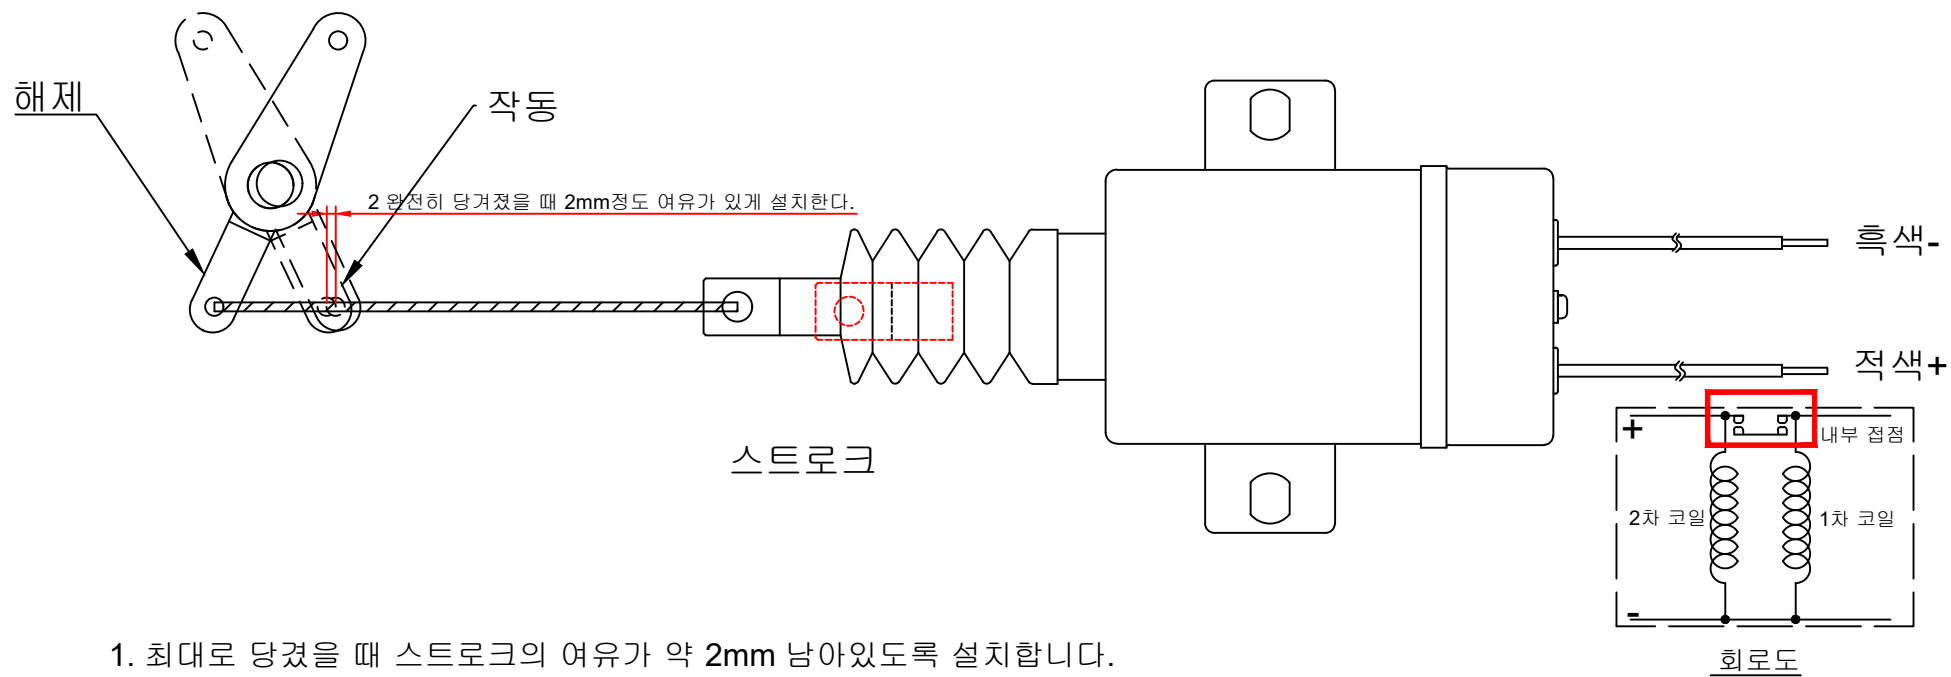

1. 최대로 당겼을 때 스트로크의 여유가 약 2mm 남아있도록 설치합니다.
2. 스트로크가 완전히 당겨져야(딸깍 소리 남) 내부 코일이 전환되면서 정상적으로 유지가 되며 완전히 당겨지지 않을 경우 과부하로 발열이 발생하여 화재로 소손될 수 있으므로 설치 부주의에 대한 수리 및 피해에 대한 책임은 지지 않으니 설치시 주의 바랍니다. 샤프트가 끝까지 당겨졌을때 내부 접점이 떨어져서 1차 코일이 차단되고 2차코일에만 전기가 흘러서 장시간 작동해도 열이 발생하지 않습니다.
3. 최초 솔레노이드 설치 후 30 ~ 40초정도 연속으로 작동하고 제품에 열이 나는지 확인해주세요.
4. 솔레노이드가 당길 수 있는 힘은 약 6~7kgf이며 거리조절을 통하여 과한 힘이 걸리지 않도록 합니다. 과부하가 걸릴경우 24V의경우 약 35A , 12V의 경우 약 18A의 부하가 발생하여 화재의 원인이 됩니다.